





Návod k montáži

do plastových oken

Montážní návod **Arimeo Classic S** pro plastová okna

Montáž Arimeo do okenního křídla

2. **Arimeo Classic S** lze používat v různých variantách vestavby. Počet a poloha ventilačních prvků je uvedena v samostatném znázornění instalačních variant.
3. V místě předpokládaného umístění prvků arimeo demontujte celé dorazové těsnění okenního křídla pomocí nože a případně pomocí špičatých kleští
1. Do uvolněné drážky na těsnění nasadíte arimeo. Větrací klapky směřují vždy ke sklu. Dbejte, aby zajišťovací patka zmizela v celé délce v drážce na těsnění, a zkontrolujte pohyblivost větracích klapek.

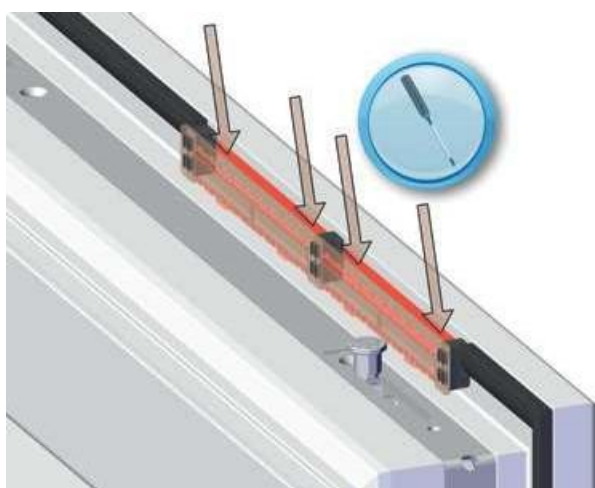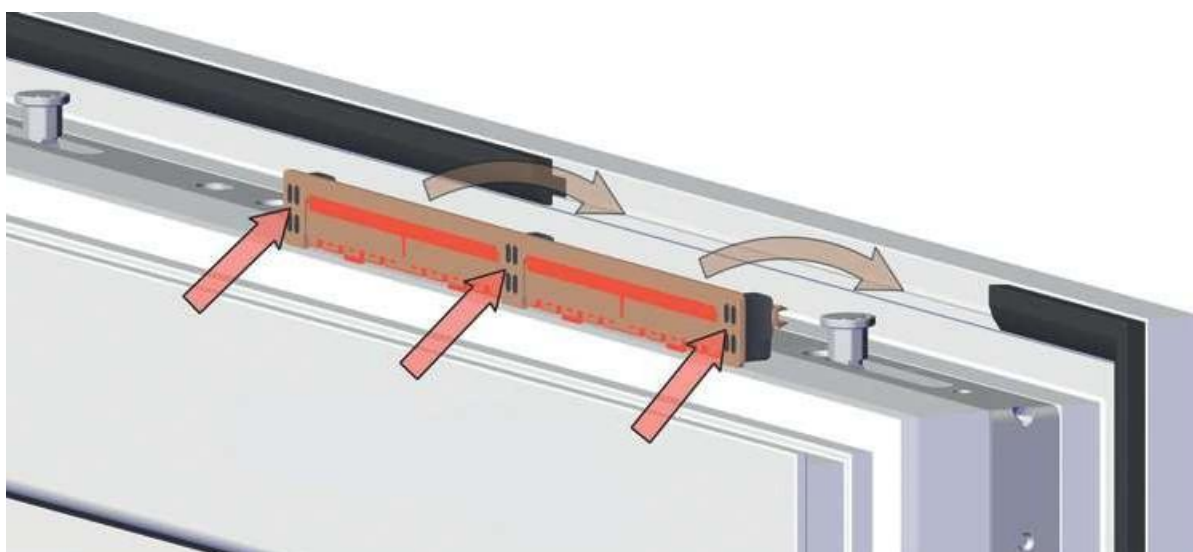


TIP:

Zpravidla se Arimeo zatlačuje do drážky palcem. V případě úzkých drážek lze snížit potřebnou sílu zatlačení nasazením rovného šroubováku přímo na zajišťovací můstek.

Pozor: Po zajištění sedí prvek Arimeo Classic S v okně velmi pevně. Demontáž je možná, ale může mít za následek poškození větracího prvku.

Montáž výměnných těsnění v okenním rámu

6. Počet a poloha výměnných těsnění je zobrazena v samostatném znázornění variant montáže.
7. V uvedených místech odstraňte celé dorazové těsnění okenního křídla pomocí nože a případně pomocí špičatých kleští.
4. Do uvolněné drážky na těsnění vsadte náhradní těsnění.
5. U oken se středovým těsněním odstraňte těsnění v místech zobrazených u jednotlivých instalačních variant.

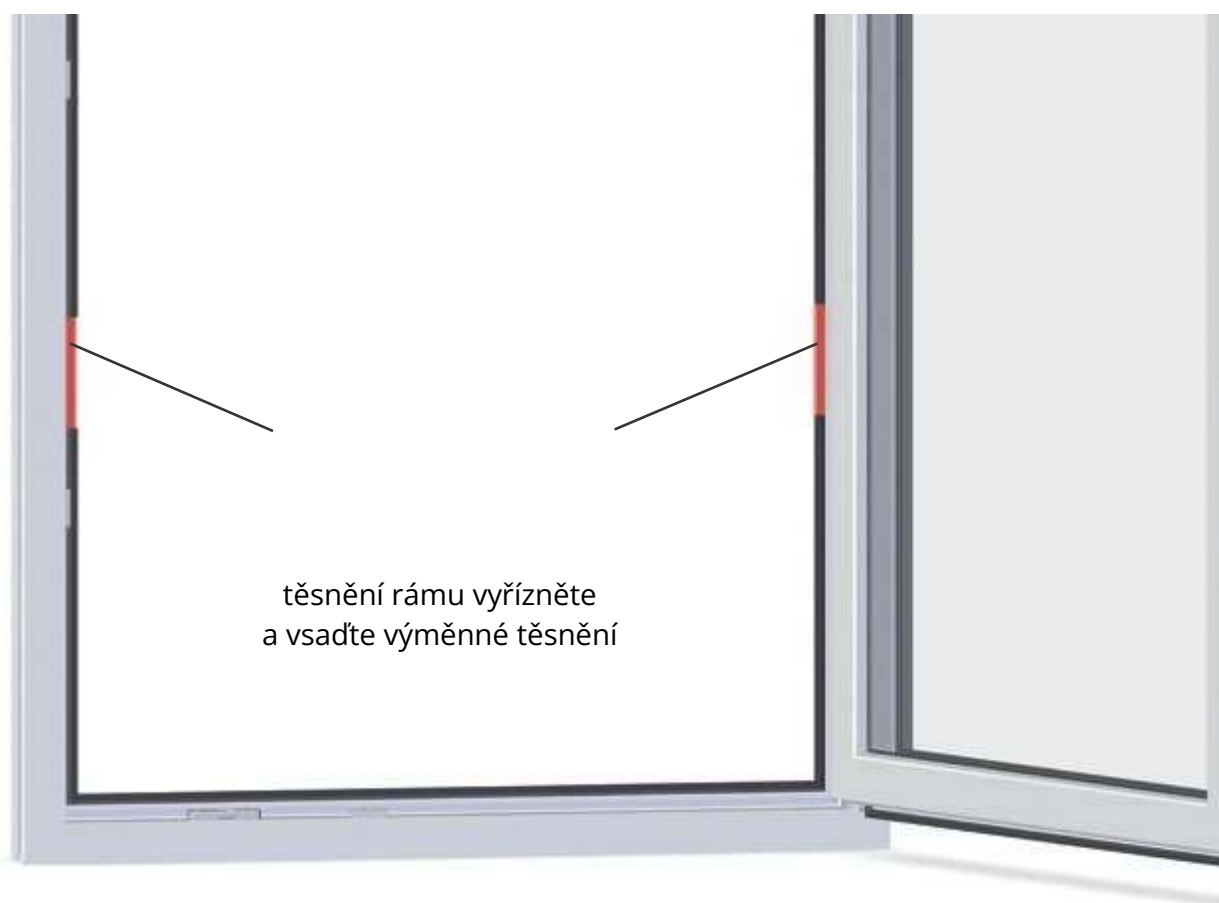

Důležitá upozornění

Při umísťování horních výměnných těsnění dbejte, aby těsnění okenního rámu nebylo vyříznuto přímo proti okenní větrací klapce arimeo. V případě úzkých oken lze navíc výjimečně umístit 1 prvek arimeo do horní svislé části okenní drážky (co nejvýš).

Při umístění bočních výměnných těsnění se u malých oken může snížit uváděná vzdálenost od horního okraje. Minimální vzdálenost 5 cm k dolnímu okraji musí být vždy dodržena.