


215814 - Ecklager Multi Power rechts PVC FT30 13V Silber

Technische Zeichnung

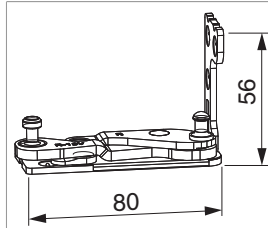

						Nº
Silber	rechts	6	PVC FT30 13V	150	20	215814


Lehren

					Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts	Multi Power	Holz FT24	1	217092
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts/links	Multi Power	PVC FT30	1	217094



Bohrbilder


FT 30

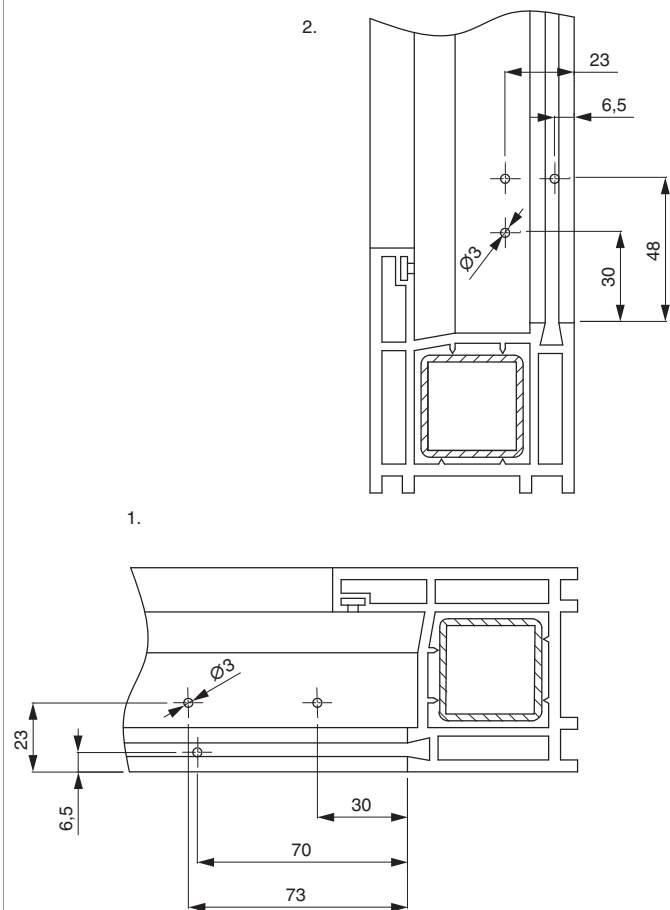

1. Ecklager unten waagrecht

2. Ecklager unten senkrecht


Montage

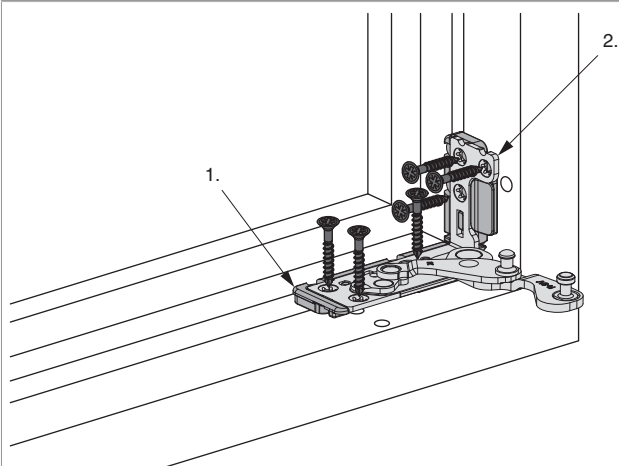

- Unterlage auf Grundplatte des Ecklagers stecken. Ecklager in Rahmenfalzecke einsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen!
- Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilblätter, bzw. Beipackzettel 756991 beachten!

1. Unterlage

2. Ecklager


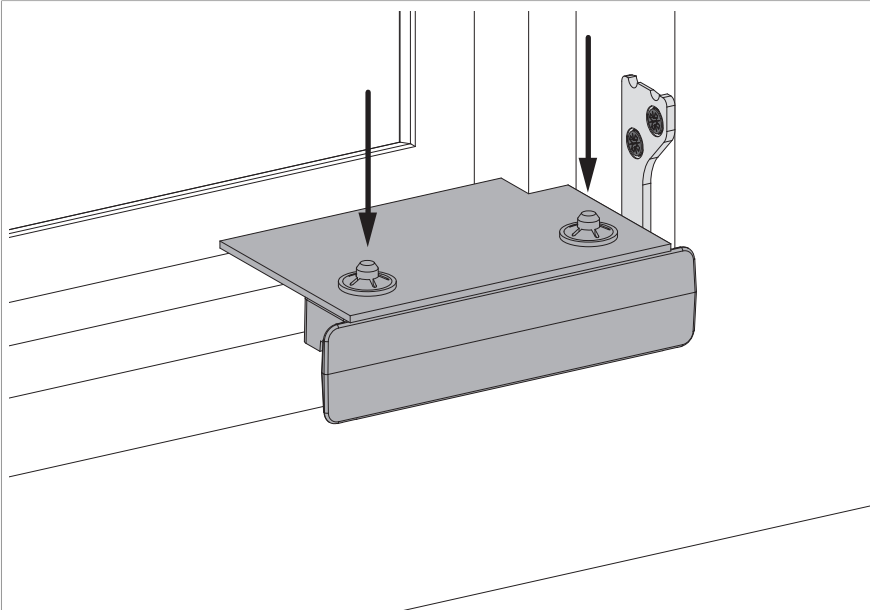


- Montageabdeckung aufstecken um Ecklager vor Verschmutzung zu schützen.




- Falzluft unten waagrecht mindestens 12,5 mm!
- Ab 100 kg Flügelgewicht Auflagedübel (36668) bündig in das Rahmenprofil einschrauben. Wenn notwendig für Kopf des Auflagedübels an-senken.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Freimaßangaben

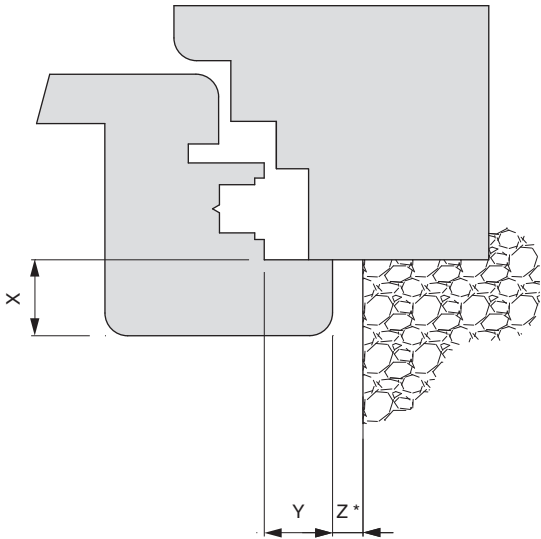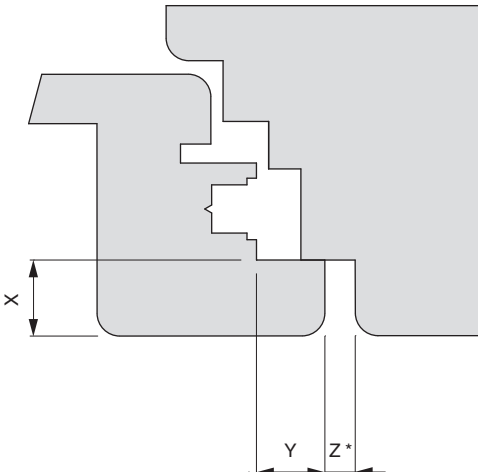Freimaß bandseitig für aufschlagendes Profil		Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil									
											
* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überslags abhängig.		* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überslags abhängig.									
Werte für Z		X									
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12	
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10	
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8	



Anpressdruckregulierung

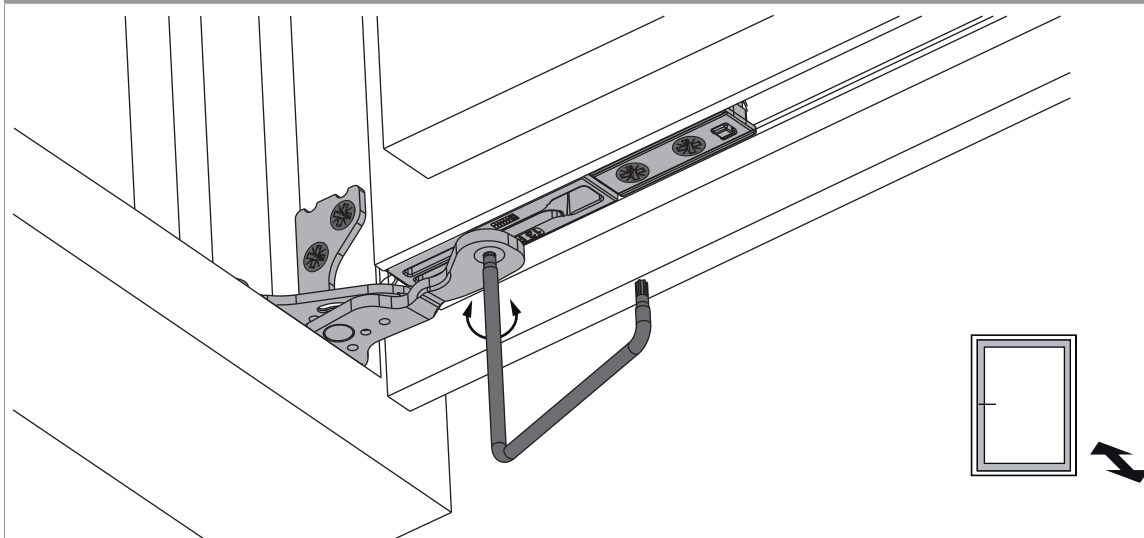

- Einstellbereich $\pm 0,5$ mm mit TX 15