


Návod k montáži závěsů pro skleněné dveře WALA WT

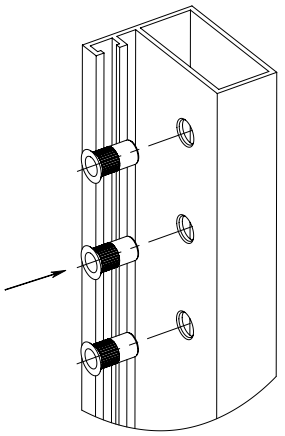


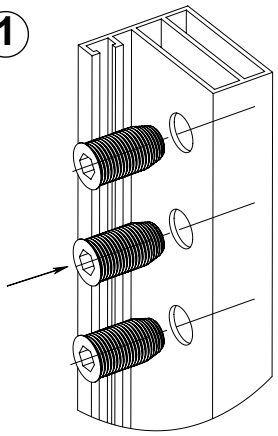

U jednostěnných profilů zatlačte nýtovací matice M5.


U profilů se dvěma nebo více stěnami zašroubujte hmoždinky.

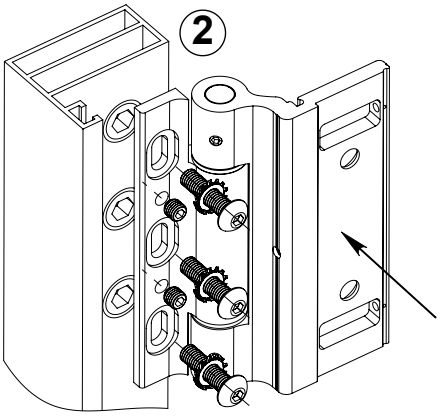

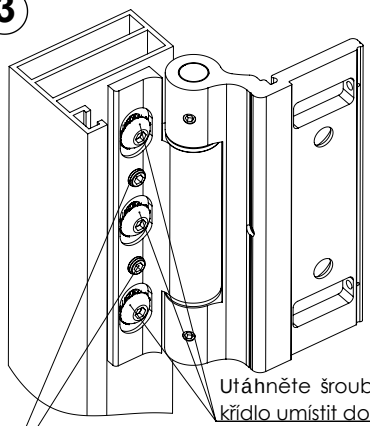


Utáhněte šrouby na 6-8 Nm a snažte se křídlo umístit do neutrální polohy, vycentrované.

Šrouby dotáhněte, aby se zabránilo uvolnění závěsu.

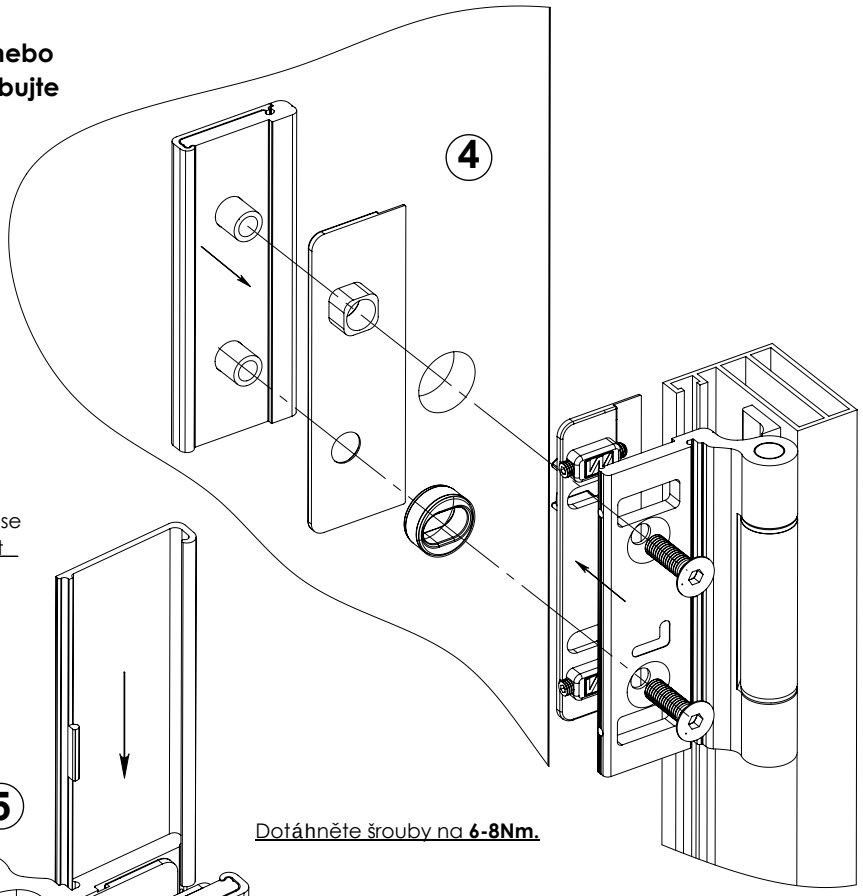

Dotáhněte šrouby na **6-8Nm.**

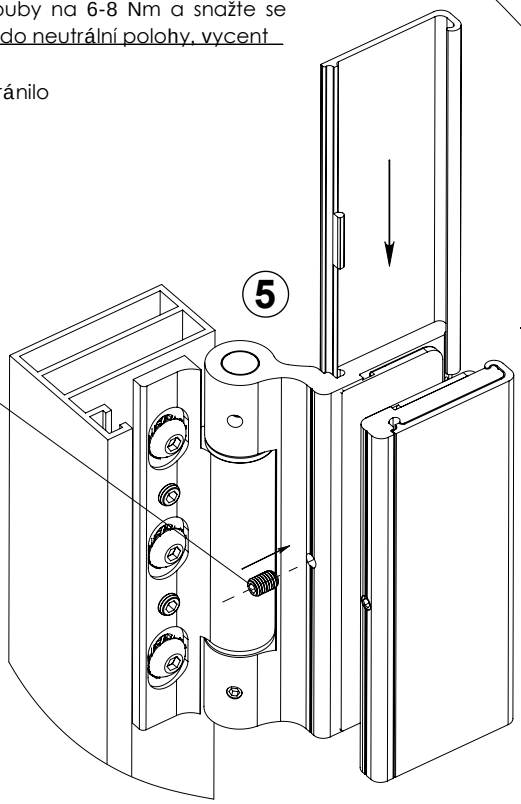

Dotáhněte červíky **0,5-1Nm.**

Při otevřeném dveřním křídle nasuňte krytku a poté utáhněte pojistný červík. Pokud křídlo instalujete sami, přidržte krytku prstem, aby nesklouzla.