


206274 - Ecklagerband DT mit UV MM 12/18-9 rechts mit 1 i.S. Silber

Technische Zeichnung

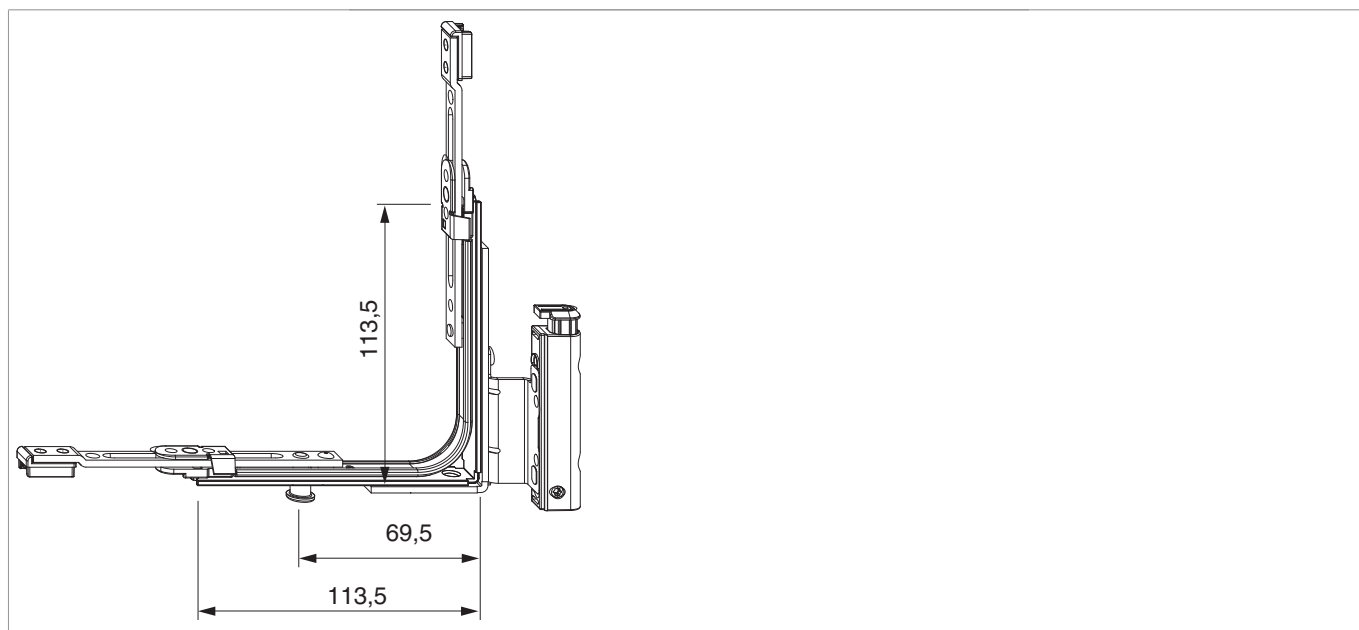

						Nº
Silber	mit 1 i.S.	rechts	12/18-9	130	20	206274 ¹⁾

¹⁾Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich

Schraubpositionstabelle


Nº			1	2		3	4	
206274	6	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	

Zapfensitztablelle

Nº		Z1	
206274	1	69,5	



Montage

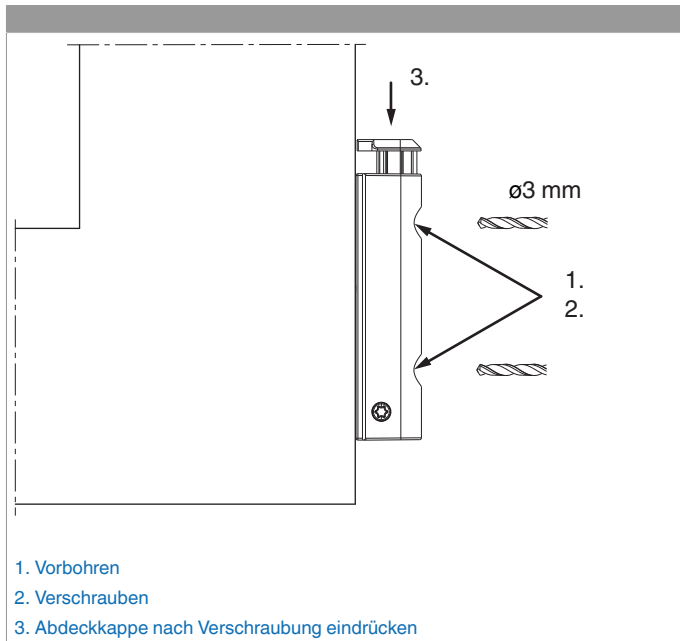

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.


Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!




Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

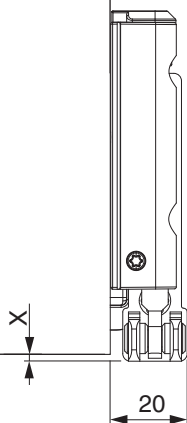

Bei Verwendung der Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm.

Einstellung

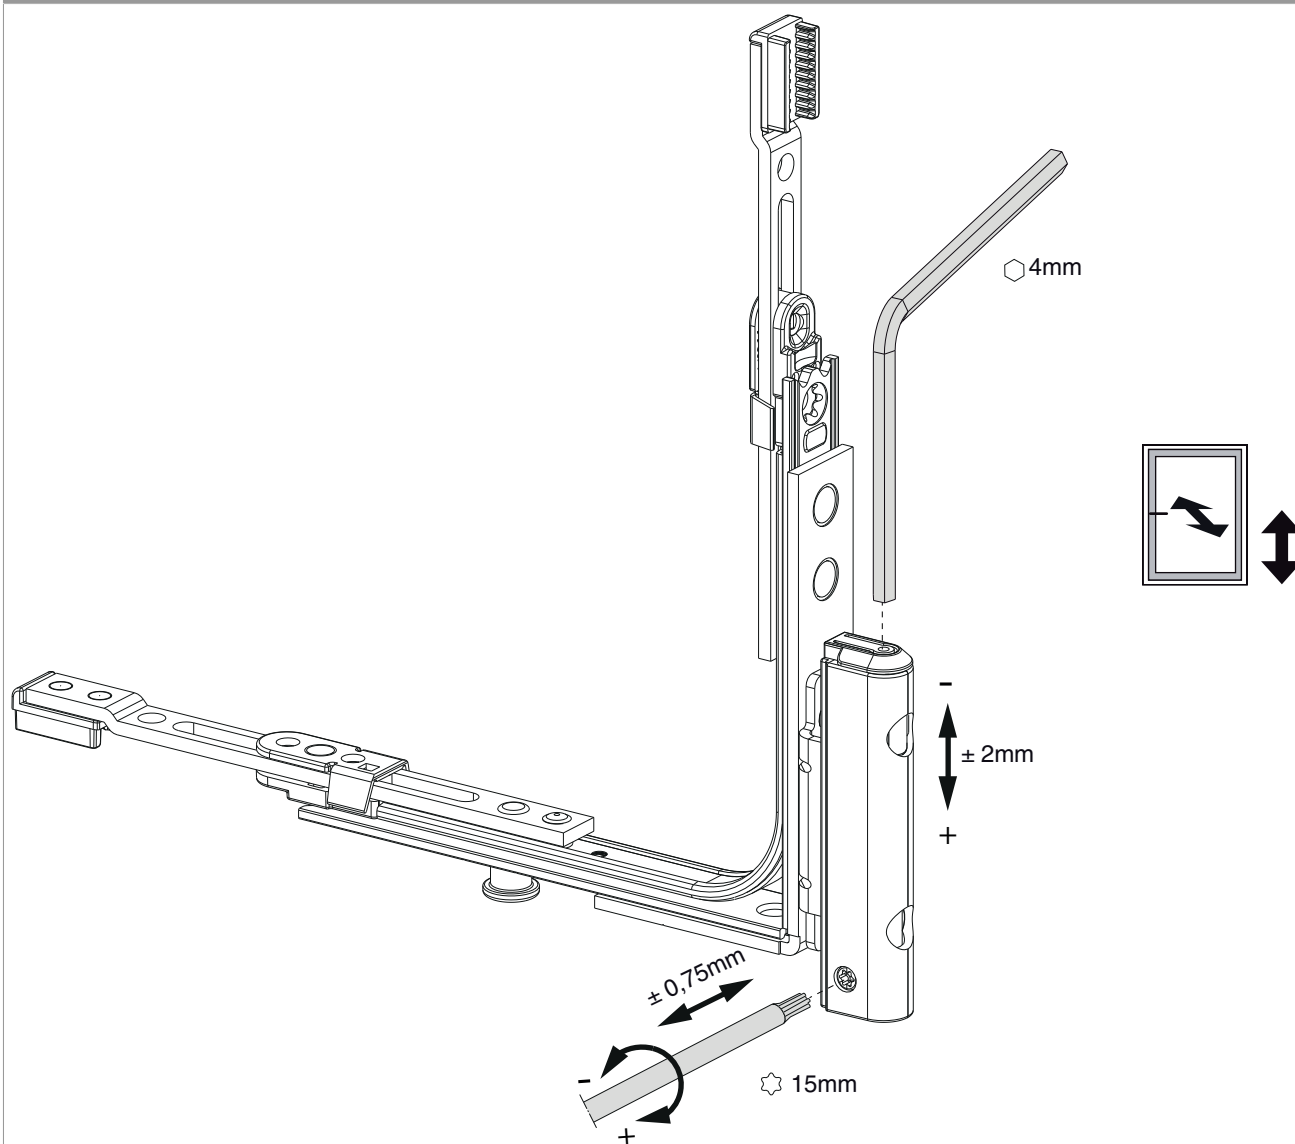

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Best.-Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.

Anpressdruckregulierung

