


10722 - Drehlager für 3-flg. Fenster Holz links oben + unten Silber

Technische Zeichnung

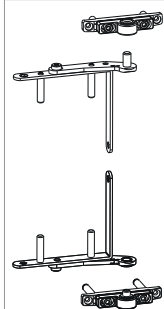

						No
Silber	Holz	links	oben + unten	80	20	10722 ^{1) 2)}


¹⁾Bei Ausführung Silber sind der Packung keine Abdeckungen für das Rahmenteil beigelegt.

²⁾ACHTUNG: Bei Verwendung der Unterlagen 2 mm bzw. 4 mm beträgt das max. Flügelgewicht 60 kg!

Lehren

			No
Bohrlehre für Drehlager 3-flg.	Holz	1	12506



Drehlager Schnitt Holz

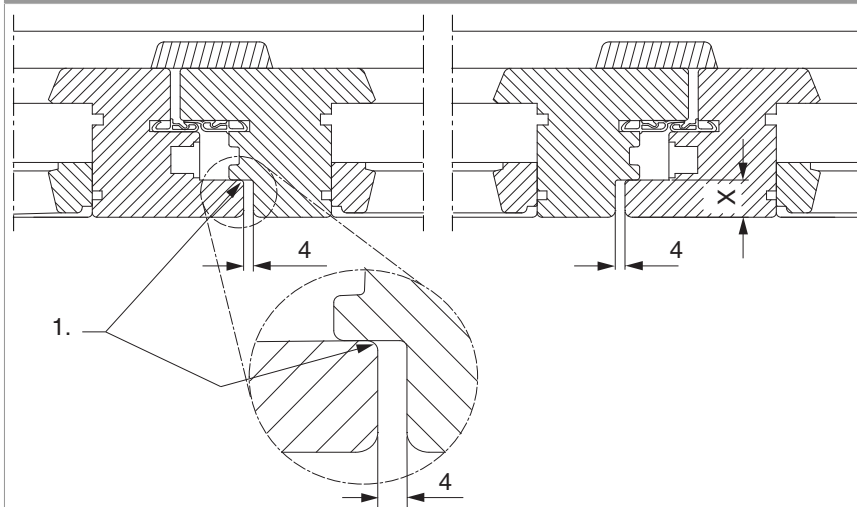

1. min. R 1,5 mm oder Fase

X = mind. 15 mm

Bohrbild Holz

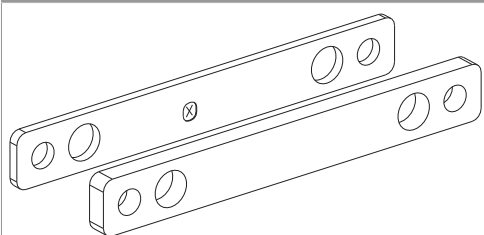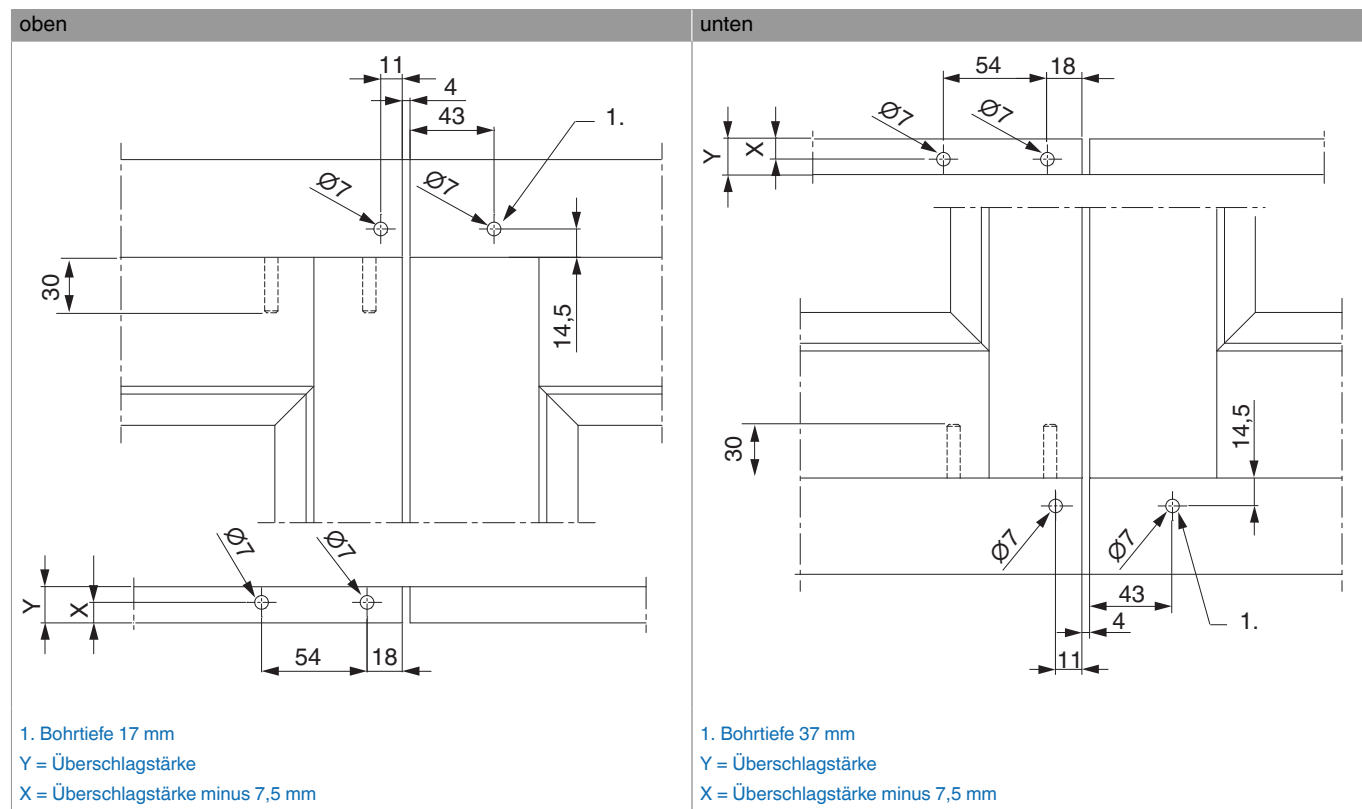


Bei Profilen mit breiter Überslagsdichtung muss eine Unterlage mit 2 oder 4 mm Stärke unter dem Rahmenteil verwendet werden. Das max. Flügelgewicht verringert sich dadurch auf 60 kg!

Unterlagen

	X
Ohne Unterlage	7,5
Unterlage 2 mm	9,5
Unterlage 4 mm	11,5

Verwendung Bohrlehre Holz


Best.-Nr. 12506 / Bohrdurchmesser: Ø 7 mm

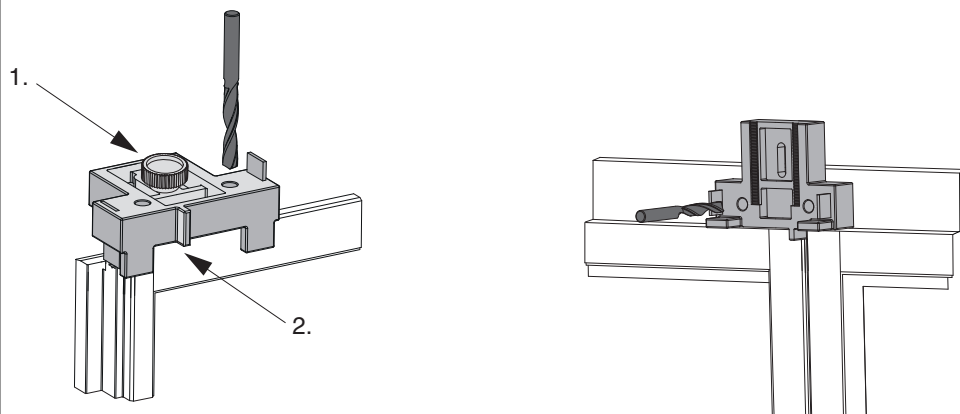

Die Flügelbohrlehre kann mit dem Anschlag auf den Überschlag geklemmt werden.
Den Flügel in den Rahmen legen, Falzluft einstellen und Lehre wie abgebildet anlegen.





1. Kann mit Spanner festgeklemmt werden.

2. Bei Verwendung einer Unterlage mit 2 mm oder 4 mm Stärke das dementsprechende Maß am Lehrenanschlag beilegen.

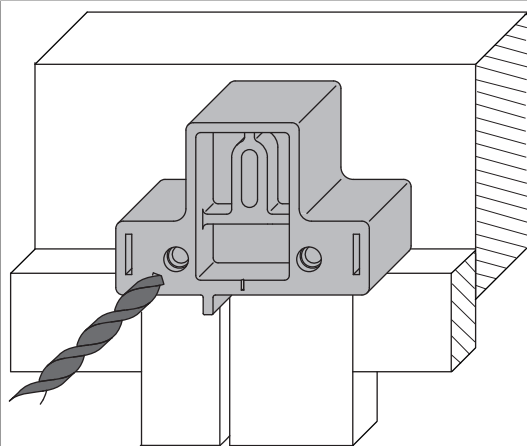


Flügel in den Rahmen legen, richtige Falzluft einstellen und Lehre wie abgebildet anlegen.

Montage

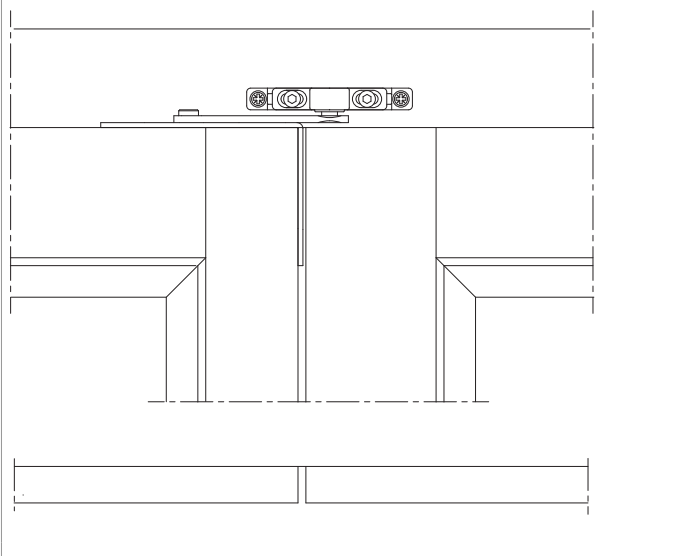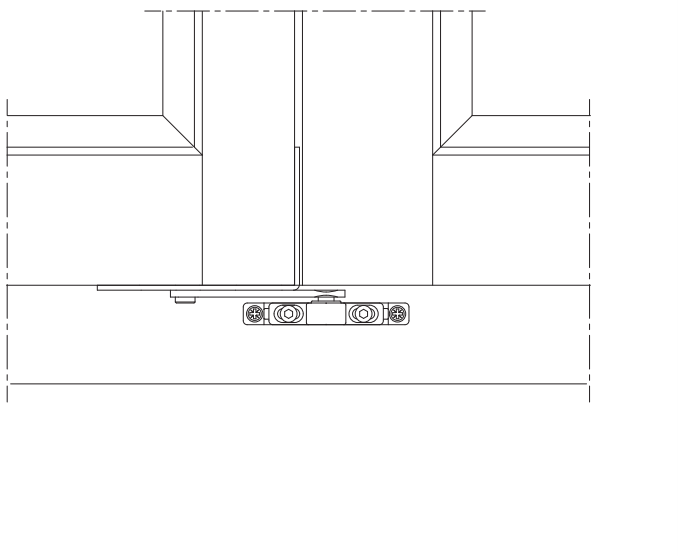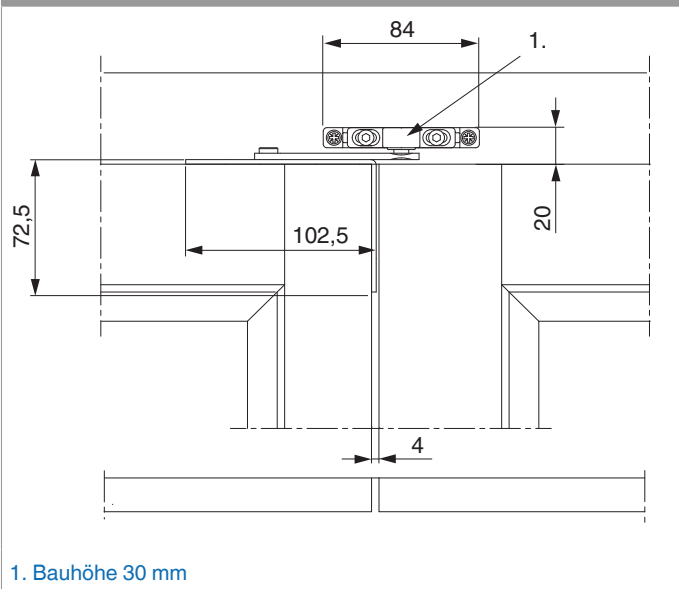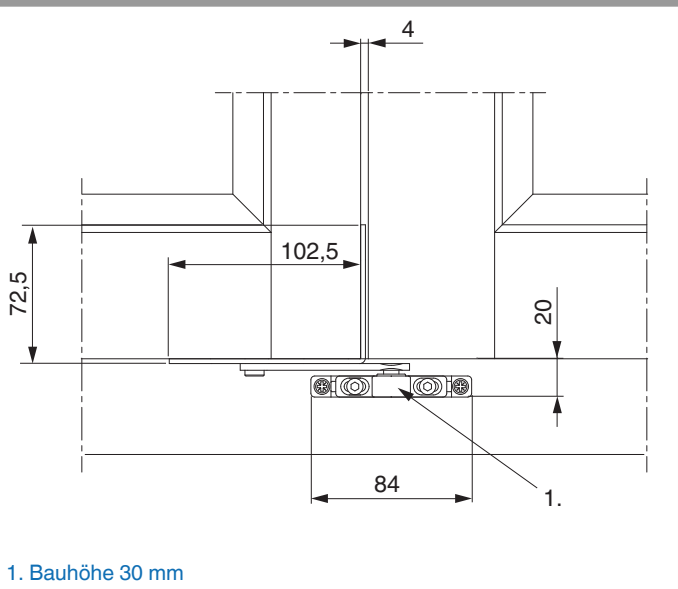oben	unten
	
Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!	Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!
Freimaß oben	Freimaß unten
 1. Bauhöhe 30 mm	 1. Bauhöhe 30 mm

Flügel ein- und aushängen

Vorbereitung

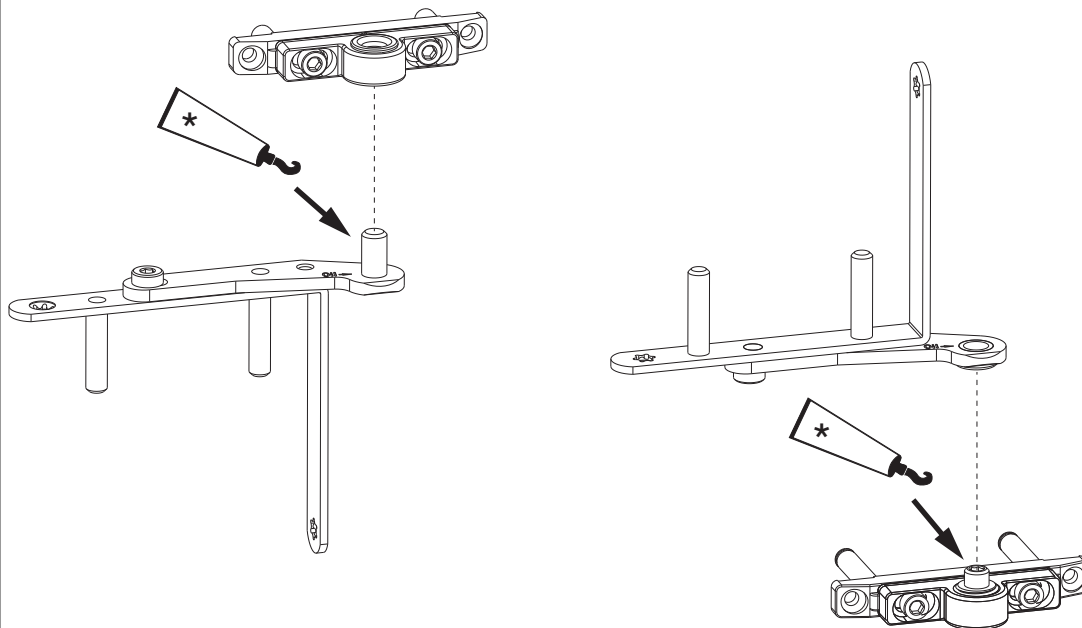

ACHTUNG:


Die Höhenstellschraube und den Lagerzapfen vor dem Einhängen schmieren!

* FETT




Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline!
Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!


Flügel einhängen

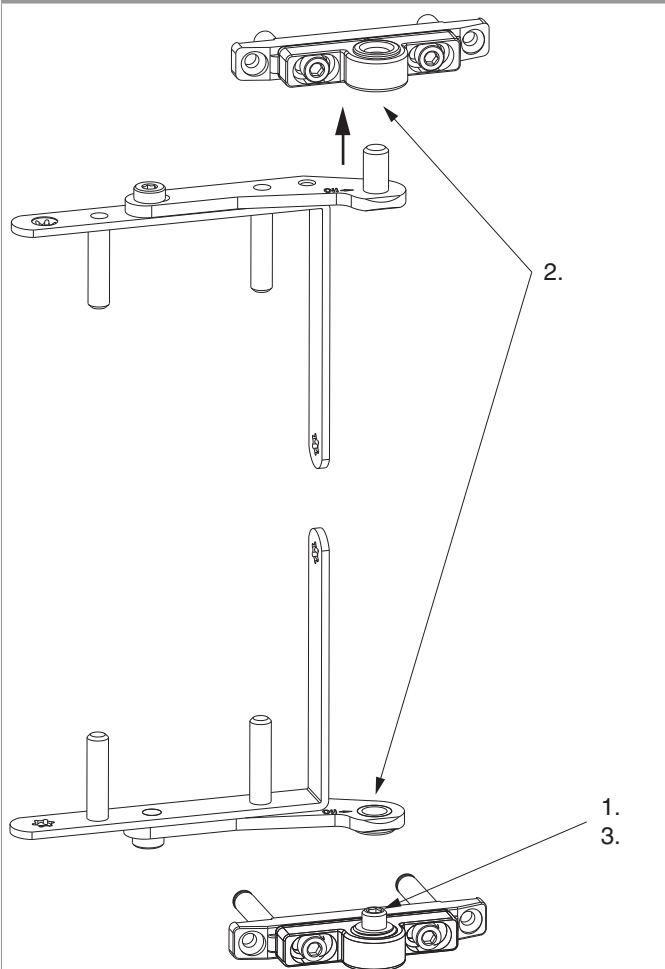

Flügel aushängen

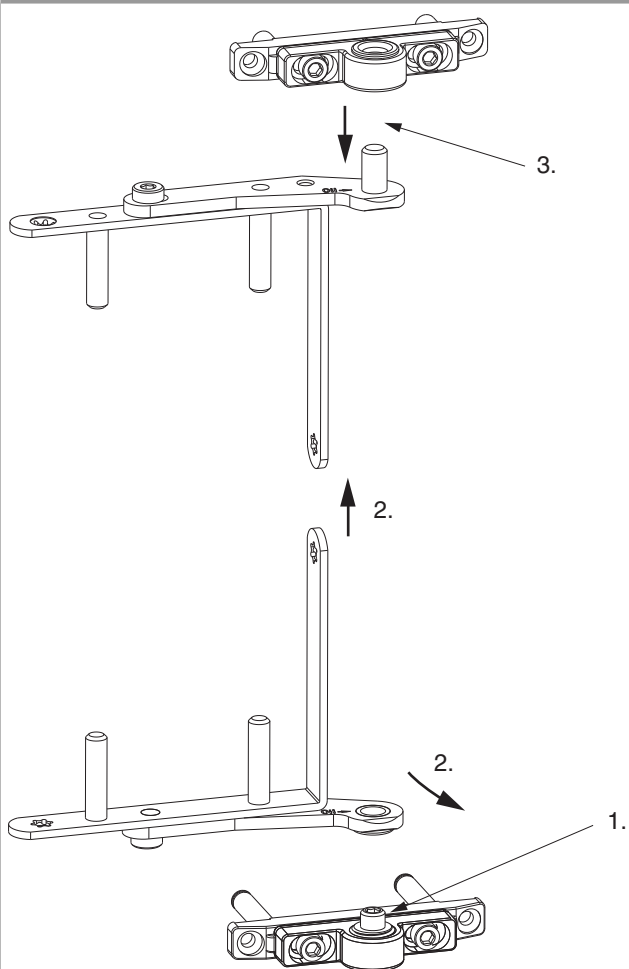

Einstellungen

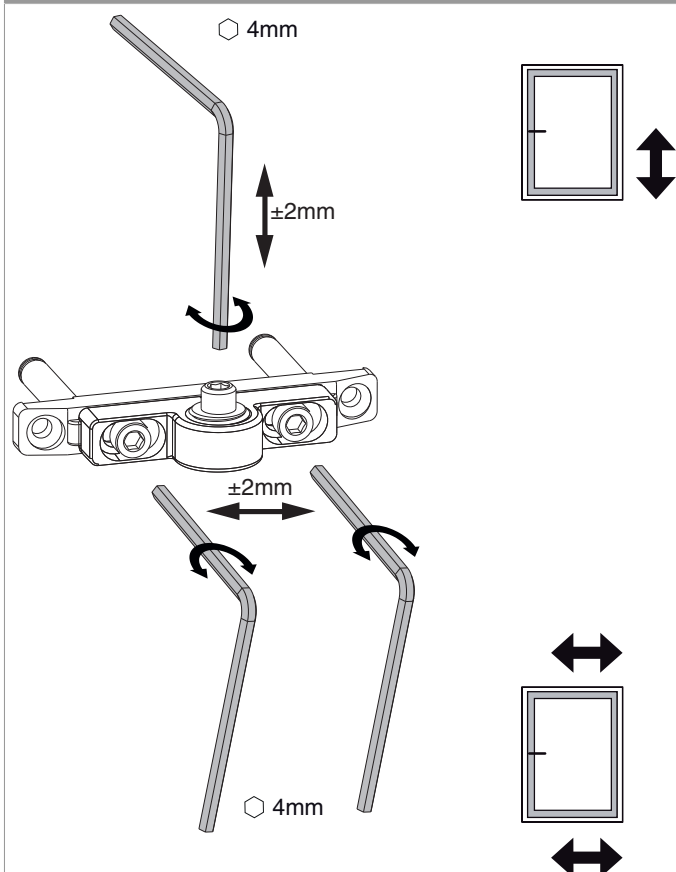


Höheneinstellung mit Imbusschlüssel SW 4. Seiteneinstellung durch Lösen der beiden Imbusschrauben.

Achtung: Schrauben nur lösen und nicht herausdrehen – Absturzgefahr!

Nach dem Einstellen die Schrauben wieder festziehen.

Anpressdruckregulierung

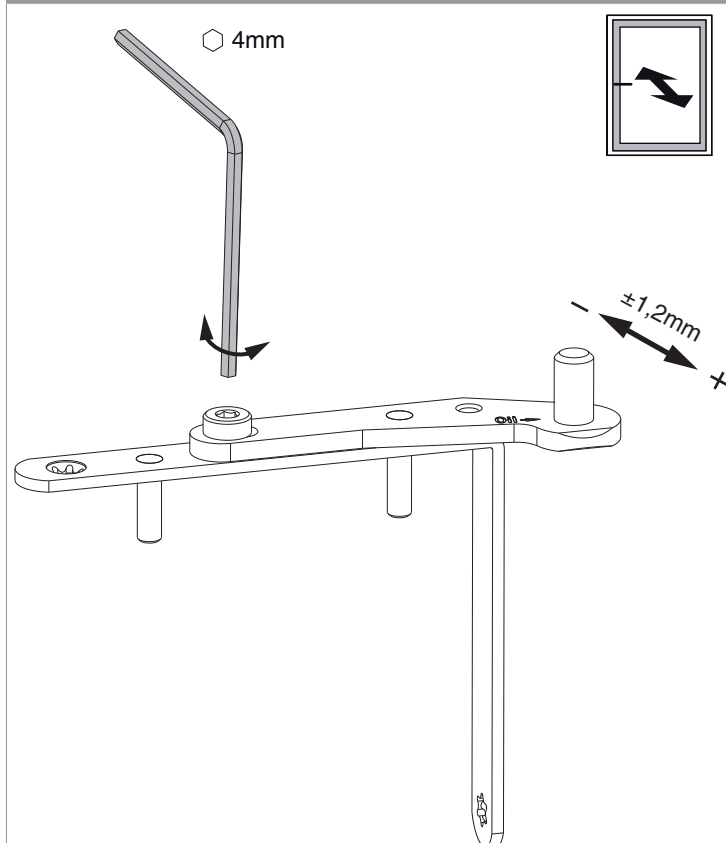

Mit einem Imbusschlüssel SW 4, Best.-Nr.41017, kann der Anpressdruck eingestellt werden.