


206585 - Anpressverschluss AS Holz Flügel- und Rahmenteil Verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

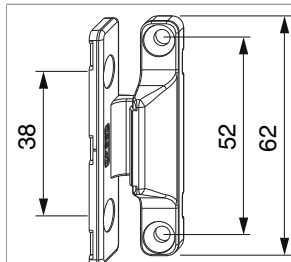


					No
Verkehrsweiß RAL 9016	Flügel- und Rahmenteil	Holz	4	100	206585 ⁰⁾

⁰⁾ Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!


Lehren

				No
Bohrklotz für Anpressverschluss		aufschaubar	1	22809
Bohrlehre für Anpressverschluss	mit Anschlagstange	aufschaubar	1	11029

Bohrbild

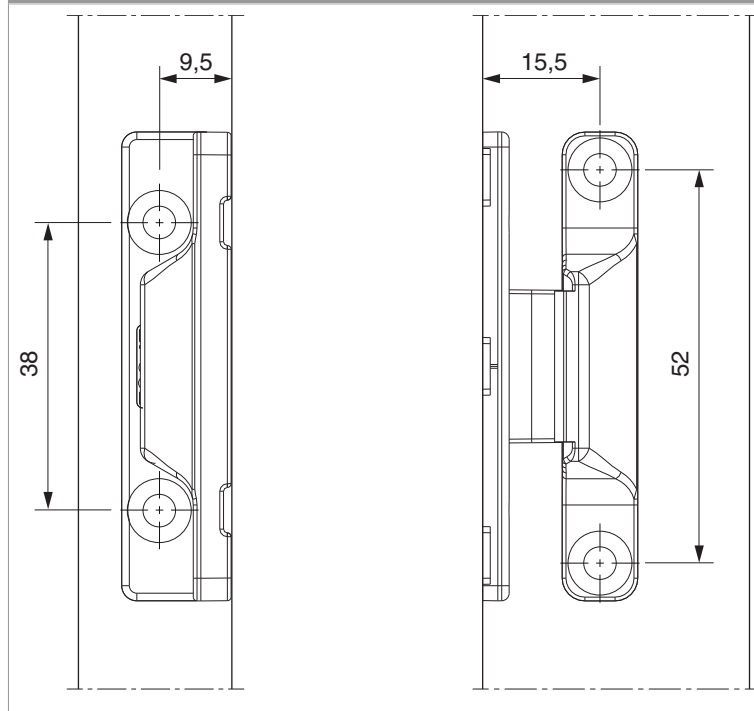

Montage

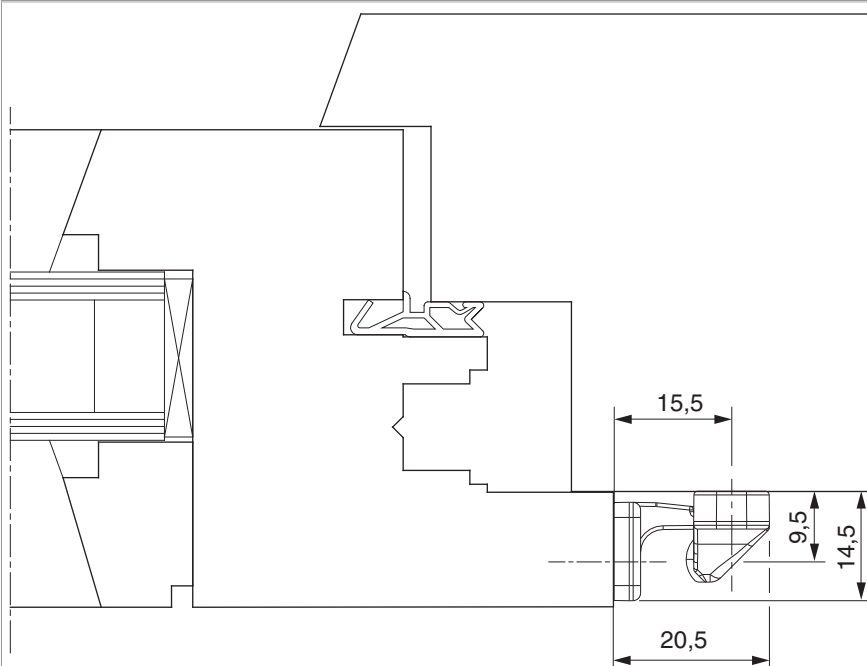

Montage:

Den Anpressverschluss bei geschlossenem Flügel am Überschlag anlegen, den Flügel mit der Hand an den Rahmen drücken und den Anpressverschluss verschrauben. Die Fixierung reißt bei der ersten Betätigung des Flügels!

Achtung:

- Spaltmasse (Dichtung) des Profilverstärkers beachten
- Nicht für VV-Beschlag geeignet