


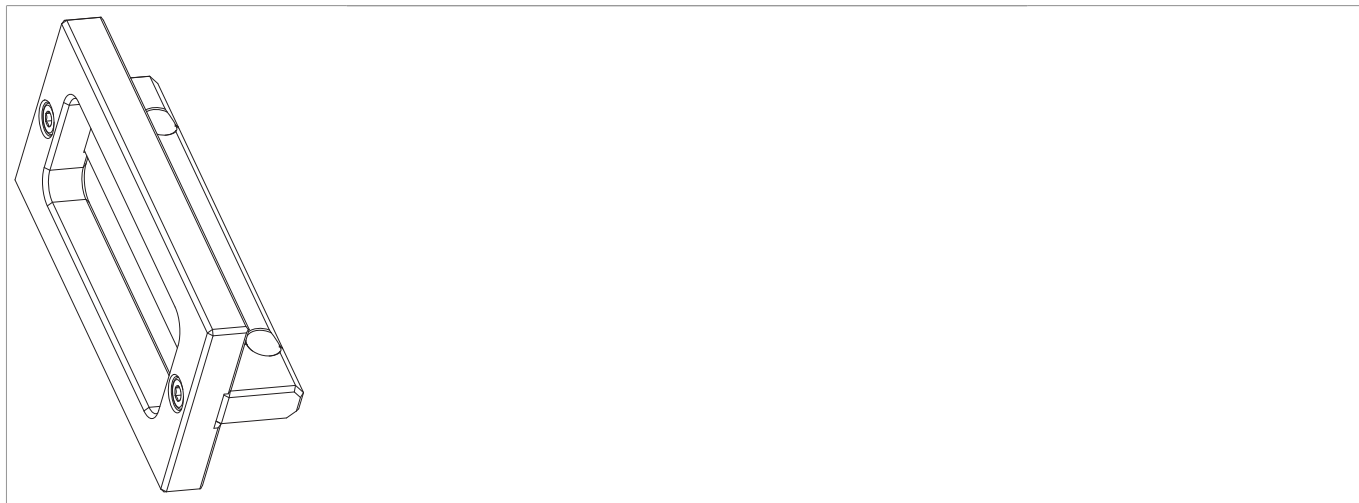


## 212949 - Bohrlehre für Safety Pin Eurofalz FT24 13V Holz

### Technische Zeichnung



				<b>No</b>
Bohrlehre für Safety Pin	Holz	Eurofalz FT24 13V	1	<a href="#">212949</a>

## Einstellung und Verwendung der Lehre

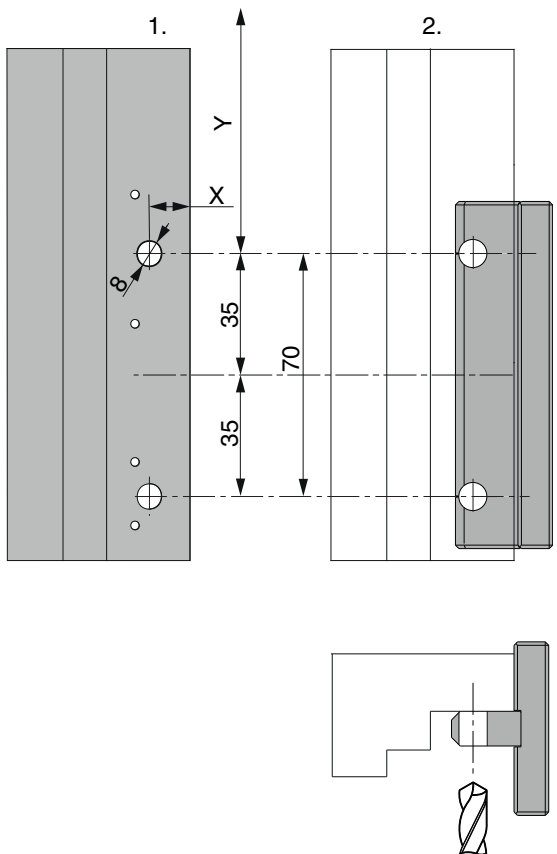

	X
9V	13
13V	17

1. Bohrbild  
2. Anlegen der Lehre  
Multi-Matic → y: 177 mm  
Multi-Trend → y: 233 mm

Bei 9mm Versatz → X: 13mm  
Bei 13mm Versatz → X: 17mm  
Ø 8mm → 15mm tief

1. Abstand "Y" am Rahmen markieren.
2. Bohrlehre bei Markierung einlegen und mit Bohrer Ø 8mm Tragezapfen vorbohren.
3. Montage: Siehe Beipackzettel 756747 "Auffangicherung - Safety Pin für PVC und Holz"