





368035 - Fräseinlage für Ecklager Multi Power rechts/links


Technische Zeichnung

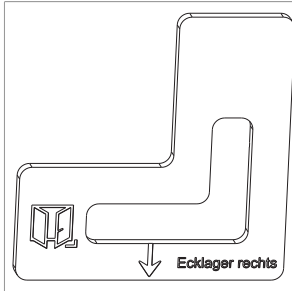

							No
Fräseinlage für Ecklager		rechts/links	Multi Power			11	368035

Rahmen fräsen unter FT 24

Fräsrahmen Ecklager

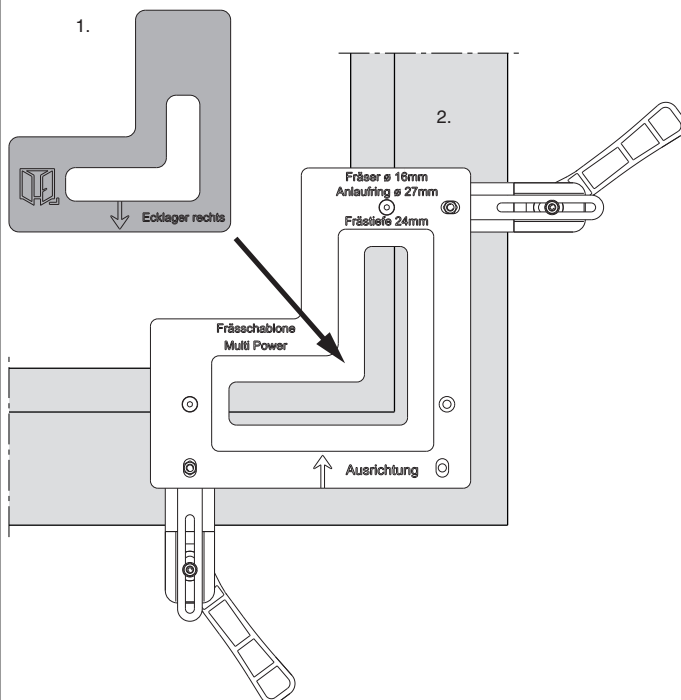

- Fräsrahmen in Ecklager-Eck einlegen und festklemmen. Frässhablone Ecklager in Fräsrahmen einlegen und mit Fräser Ø 16 mm Anlaufing Ø 27 mm fräsen.

1. Frässhablone (368035)
2. Fräsrahmen (225618)



Fräsbild Ecklager

