


! PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ČTEČKY/KLÁVESNICE SE DOPORUČUJE PROVÉST RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – „RESET“ (Testovací funkce je aktivována po dobu 1 minuty). *U mini řídicí jednotky BBX to není nutné, protože reset provádí výrobce dveří před instalací.

! Ihned po připojení čtečky/klávesnice se doporučuje zadat otisky prstů/kódy správce.

! POKUD DO 10 MINUT OD PŘIPOJENÍ ČTEČKY/KLÁVESNICE NEDOJDE K ŽÁDNÉ AKTIVITĚ, ČTEČKA/KLÁVESNICE SE AUTOMATICKY DEAKTIVUJE, ABY SE ZABRÁNILO NEOPRÁVNĚNÉMU POUŽITÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MUSÍTE PŘED DALŠÍM POUŽITÍM ČTEČKU/KLÁVESNICI MINIMÁLNĚ NA 5 SEKUND VYPNOUT (NEJSNADNĚJŠÍ JE VYPNUTÍ POJISTKY) A POTÉ OPĚT ZAPNOUT. (NEJSNADNĚJŠÍ JE POMOCÍ JISTIČE). DOPORUČUJE SE PROVÉST RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ.

! POKUD NEMŮŽETE ZADAT ODTISKY PRSTŮ/KÓDY SPRÁVCE IHLED PO PŘIPOJENÍ ČTEČKY/KLÁVESNICE, JE NUTNÉ VYPNUTÍ NAPÁJENÍ AŽ DO ZADÁNÍ ODTISKŮ PRSTŮ/KÓDŮ SPRÁVCE.

Stáhněte si aplikaci NSatellite z Google Play nebo App Store.

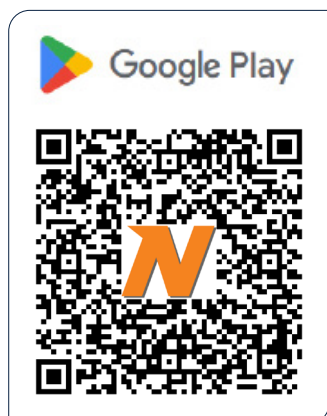

Výrobce:

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovinsko
info@navkom.si (www.navkom.si)


Systémové komponenty a funkce

Vaše čtečka/klávesnice funguje v kombinaci s řídicí jednotkou. Než začnete zařízení používat, zkontrolujte popisy čteček, klávesnic a řídicích jednotek, abyste zjistili, kterou z těchto tří možností máte nainstalovanou:

Čtečka otisků prstů nebo klávesnice


Možnost 1

KLÁVESNICE SE ČTEČKOU OTISKŮ PRSTŮ

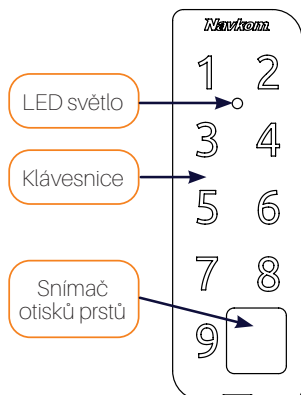


Možnost 2

ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

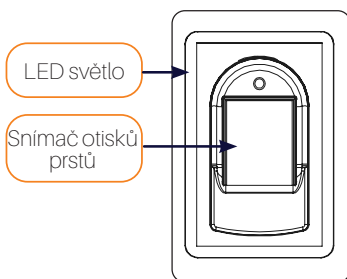

Možnost 3

KLÁVESNICE

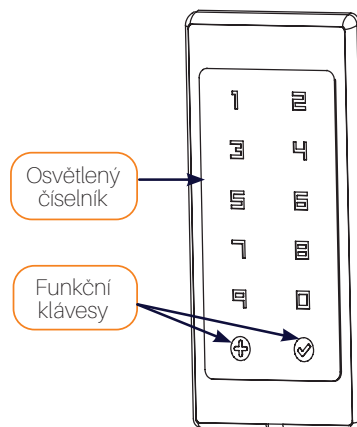


Řídicí jednotka

Možnost 1

OVLÁDACÍ JEDNOTKA ZABUDOVANÁ DO PROFILU DVEŘÍ

Umístěno v profilu dveří.

Tlačítko pro obnovení továrního nastavení je přístupné pomocí tenkého nástroje o průměru přibližně 1 mm.

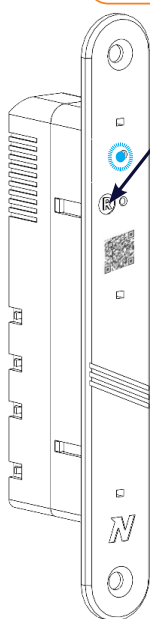


Možnost 2

ŘÍDICÍ JEDNOTKA MINI BBX

Je zabudována do dveřního křídla (z venku není viditelná).

Tlačítko pro obnovení továrního nastavení se nachází pod konektorem.

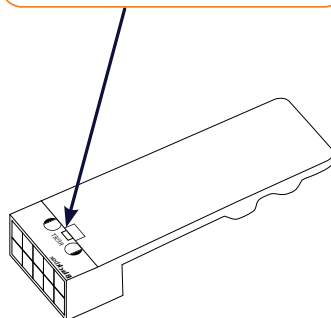


Možnost 3

DIN ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Určená pro montáž na DIN lišty rozvaděče.

Tlačítko pro obnovení továrního nastavení se nachází na pozici 10.

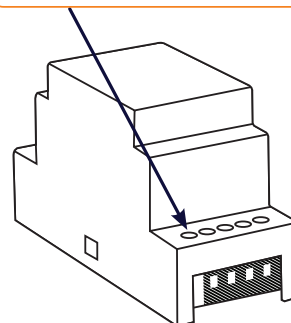

Obnovení továrního nastavení a testovací funkce

- 1 Podržte tlačítko R na řídicí jednotce po dobu 10 sekund, nebo klikněte na tlačítko FACTORY RESET v záložce INFORMACE O ZAŘÍZENÍ v mobilní aplikaci (pokud jste již připojeni).



- 2 Kontrolka na čtečce/klávesnici zabliká pětkrát fialově, zařízení je aktivní.




- 3 Po dobu 1 minuty je spuštěn testovací mód – kontrolka bliká zeleně a zařízení lze otevřít jakýmkoliv otiskem či kódem. Testovací mód je přerušen, jakmile je telefon připojen.



- 4 Po vsakí ponastavitvi továrníškh nastavitev (FACTORY RESET) se izbriše pomnilnik, vključno z odtisom prsta in kodami skrbnika. Povezave mobilnega telefona se izbrišejo.

! Po resetování musíte také zařízení odstranit z aplikace, než jej budete moci přidat znovu.

- 5 Chcete-li zařízení z aplikace odstranit, přejeďte prstem doleva a poté klikněte na ikonu koše, která se zobrazí vpravo.

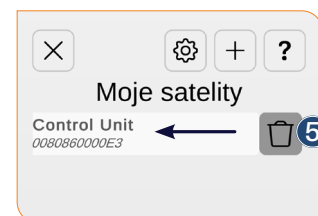

Správné umístění prstu na snímači



POLOŽTE PRST NA STŘED SNÍMAČE TAK, ABY BYLA NEJVÝRAZNĚJŠÍ ČÁST OTISKU PRSTU.

U většiny uživatelů se jedná přibližně o střed prstu, kde jsou papilární linie nejvýraznější. Podívejte se na své otisky prstů a jejich charakteristické rysy.

PŘI ČTENÍ NEPOHYBUJTE PRSTEM

Před každým pohybem prstu počkejte, až zařízení vydá zvukový signál potvrzující úspěšné zadání.

PRO ÚSPĚŠNÉ ZADÁNÍ ODTISKU PRSTU POLOŽTE PRST NA SNÍMAČ 3KRÁT.

Teprve poté bude otisk prstu uložen. Tím je zajištěna vysoká kvalita záznamů a dobrá čitelnost.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU ŠPATNÉHO ČTENÍ JE SUCHÁ POKOŽKA.

Pokud musíte na senzor tlačit silněji než obvykle, aby bylo možné provést měření, nejčastější příčinou je suchá kůže na prstu. To je patrné zejména v zimních měsících. Zajistěte normální vlhkost pokožky pomocí krému na ruce, zvlhčujících ubrousků nebo lehkým dotykem vlhkého povrchu, ale dávejte pozor, aby se váš prst nenamočil.

ZADEJTE VÍCE PRSTŮ OBOU RUKOU, ABYSTE SE VYHNULI PROBLÉMŮM ZPŮSOBENÝM POŠKOZENÍM PRSTŮ.

Tím zajistíte správné čtení bez ohledu na polohu prstu na snímači a ochráníte se v případě, že si poraníte některý z prstů, které jste zadali.

Čištění

Snímač otisků prstů/klávesnici pravidelně čistěte suchým nebo vlhkým měkkým hadříkem (např. z mikrovlákna). Nečistoty, které se hromadí na povrchu snímače, mohou výrazně zhoršit rozpoznávání otisků prstů.



K ČIŠTĚNÍ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE AGRESIVNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY (VČETNĚ ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ NA SKLO), LEŠTÍCÍ PASTY NEBO KYSELINY! ČIŠTĚNÍ NEBO DRHNUTÍ POVRCHU SNÍMAČE/KLÁVESNICE TVRDÝMI A OSTRÝMI PŘEDMĚTY MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ SNÍMAČE A PORUCHU ZAŘÍZENÍ, COŽ MŮŽE VÉST K ZÁNIKU ZÁRUKY.


První připojení k aplikaci

Stáhněte si aplikaci NSatellite z Google Play nebo App Store!

1 Vytvořte si uživatelské jméno (dle vlastního výběru) a zadejte svou e-mailovou adresu.




2 Klikněte na + a vyhledejte své zařízení.

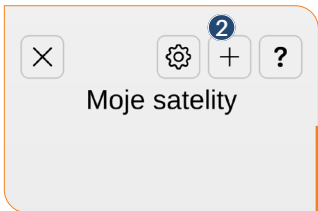

3 Klikněte na nalezené zařízení a přidejte jej.




4 Klikněte na pole s názvem zařízení, ke kterému se chcete připojit.

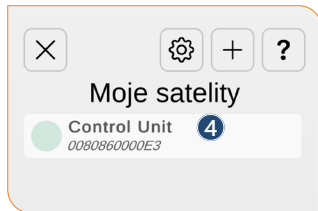

5 Nastavení jazyka aplikace

6 Přidání nového zařízení

7 Pokyny k používání aplikace

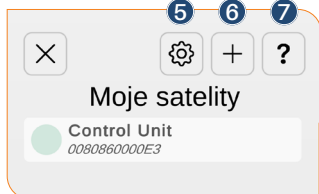


První připojení k síti Wi-Fi



Signál Wi-Fi u dveří musí být dostatečně silný (alespoň střední)! V případě slabého signálu se doporučuje použít zesilovač signálu.

1 Klikněte na nastavení

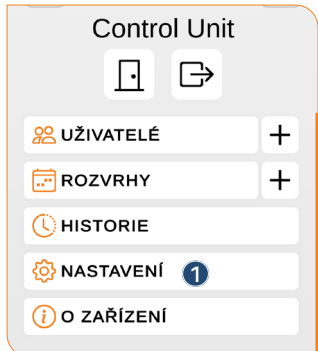

2 Klikněte na síť WiFi.



3 Zadejte údaje o své domácí WiFi síti a klikněte na Uložit.



Zadejte NÁZEV vaší domácí WiFi sítě

Zadejte HESLO pro vaší domácí WiFi síť



MÁTE PROBLÉMY S PŘIPOJENÍM?

1. Zkontrolujte, zda je zařízení aktivní. Pokud od připojení uplynulo více než 10 minut, zařízení bude z bezpečnostních důvodů deaktivováno. Odpojte jej od napájení a znovu zapněte.
2. Úplně ukončete aplikaci a restartujte ji.
3. Zkontrolujte, zda jste správně zadali název a heslo své domácí WiFi sítě. Tyto informace najdete v nastavení sítě svého telefonu, pokud je telefon připojen k domácí WiFi síti.


Funkce aplikace




- 1 Otevření dveří
- 2 Aktivace relé 2 (s řídicí jednotkou BBX není tato možnost viditelná)
- 3 Přidávání uživatelů (přidávání otisků prstů a kódů)
- 4 Plány (vytvářejte časové plány a přiřazujte jim uživatele)
- 5 Historie (posledních 500 událostí)
- 6 Nastavení (připojení, nastavení LED, volný průchod, doba spuštění relé)
- 7 O zařízení (informace o zařízení, obnovení továrního nastavení)

Přidávání uživatelů


- 1 Chcete-li přidat, klikněte na „+“ vedle pole „USERS“.

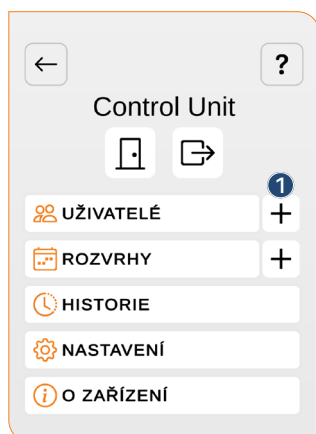


- 2 Pojmenujte uživatele a přiřadte mu roli správce. Správce může přidávat a mazat uživatele a spravovat nastavení, zatímco uživatel může pouze otevírat dveře. Můžete také omezit přístupové časy uživatelů a/ nebo určit počet vstupů.

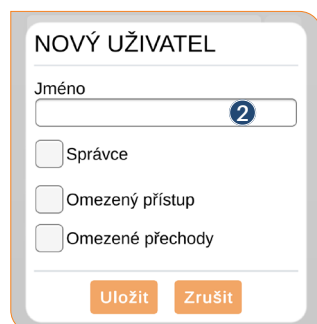

- 3 Pokud chcete omezit dobu přístupu uživatele, klikněte na „Omezený přístup“ a poté nastavte dobu platnosti. Můžete také vybrat možnost automatického smazání uživatele po uplynutí této doby.


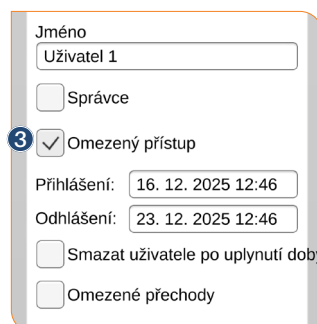


- 4 Pokud chcete omezit počet vstupů pro uživatele, klikněte na „Přechody: Omezené“ a poté nastavte dobu platnosti. Můžete také vybrat možnost automatického smazání uživatele po určitém počtu vstupů.

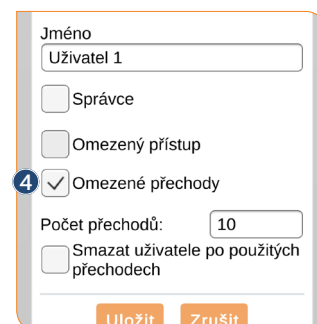

Uživatelské menu

Seznam uživatelů otevřete kliknutím na pole USERS (Uživatelé). Správci jsou označeni oranžovou ikonou vpravo. Kliknutím na jméno uživatele otevřete uživatelské menu.

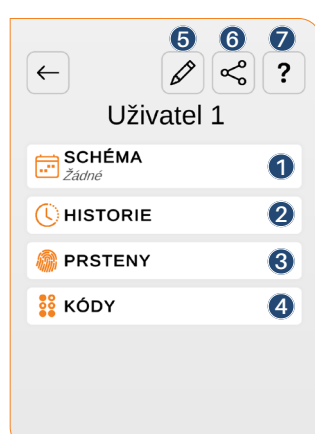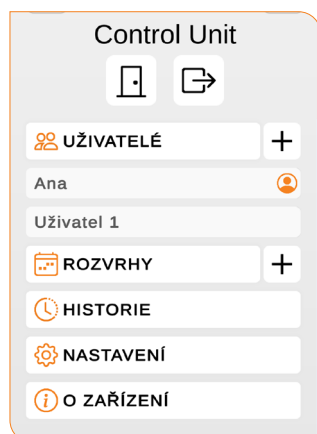


- 1 Přiřazování plánů (plán musí být vytvořen předem v nabídce Plány)
- 2 Zobrazit historii událostí (posledních 500 událostí)
- 3 Přidání otisků prstů*
- 4 Přidávání kódů*
- 5 Správa omezení přístupu
- 6 Odeslání přístupu prostřednictvím telefonu
- 7 Návod k použití


*Pokud máte pouze čtečku, bude viditelná pouze možnost přidání otisků prstů; pokud máte pouze klávesnici, bude viditelná pouze možnost přidání kódů.

Přidání otisků prstů

1 V uživatelském menu klikněte na FIN-
GERS (PRSTY). Klikněte na relé, které
chcete aktivovat přidáním prstem.
Pokud chcete, aby prst aktivoval obě relé
současně, vyberte Relay 1&2 (Relé 1 a 2).
*Pokud máte pouze 1 relé, bude v aplikaci
viditelná pouze tato možnost.

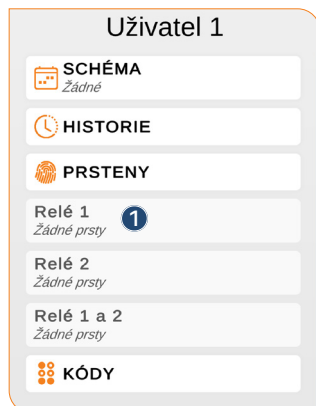

2 Položte prst na snímač třikrát za
sebou. Každé zadání je potvrzeno
pipnutím.

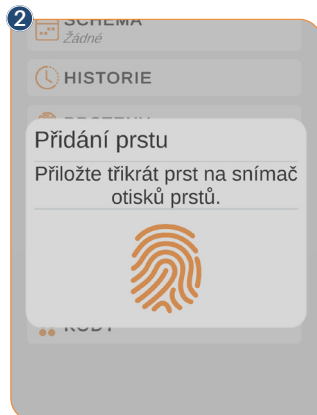


3 Jakmile je prst uložen, bude vid-
itelný v seznamu pod relé, které jej
spouští.




Uložte několik prstů na obou
rukou, abyste zajistili dobré
roznání a předešli prob-
lémům způsobeným špina-
vými nebo poškozenými
prsty.

Přidávání kódů


1 V uživatelském menu klikněte na
CODES (KÓDY). Klikněte na relé, které
má přidávaný kód spouštět. Pokud chcete,
aby kód spouštěl obě relé současně, vy-
berte Relay 1&2 (Relé 1 a 2).
*Pokud máte pouze 1 relé, bude v aplikaci
viditelná pouze tato možnost.

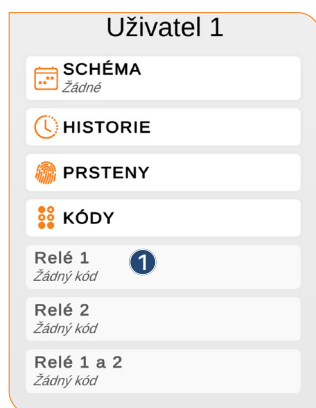

2 Zadejte pětimístný kód.


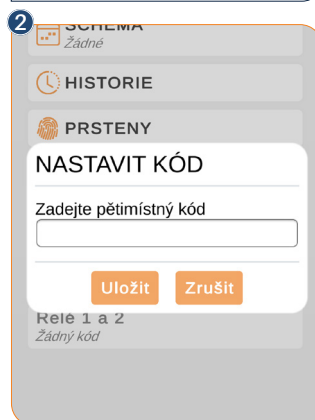


3 Jakmile je kód uložen, bude vid-
itelný v seznamu u relé, které je jím
aktivováno.

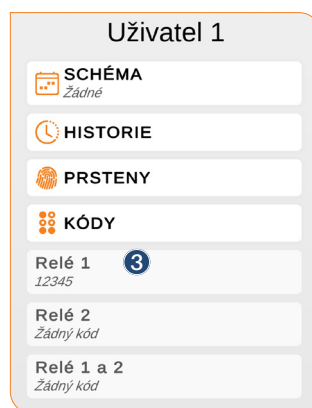

Odstranění otisků prstů, kódů a uživatelů

Přidané uživatele lze smazat přejitím prstem doleva a kliknutím na ikonu koše, která se zobrazí na pravé straně. Stejným způsobem můžete také smazat uživatelské kódy nebo otisky prstů na konkrétním relé (ale ne pouze jeden otisk prstu nebo kód).

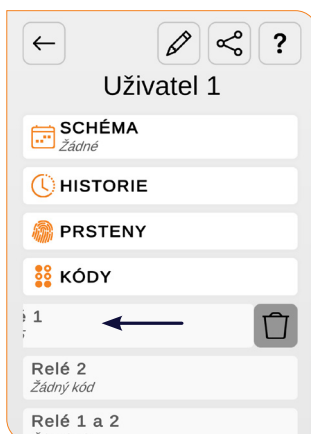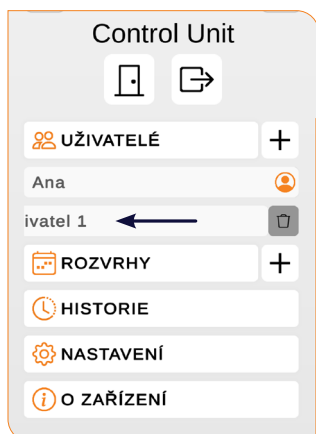



UPOZORNĚNÍ





První připojení musí být lokální přes Bluetooth (do vzdálenosti 2 metrů od dveří).

1 Vytvořte nového uživatele – stiskněte „+“ (Přidat nový uživatel), pojmenujte ho a uložte.

2 Klepněte na jeho jméno.

3 Klikněte na tlačítko sdílení.

4 Vyberte PHONE a zadejte e-mailovou adresu nového uživatele.

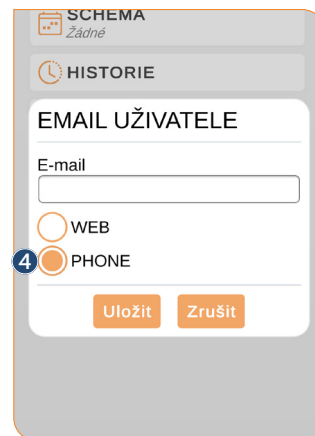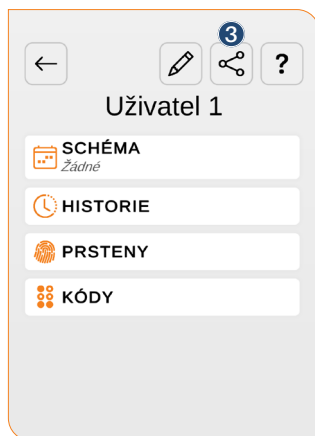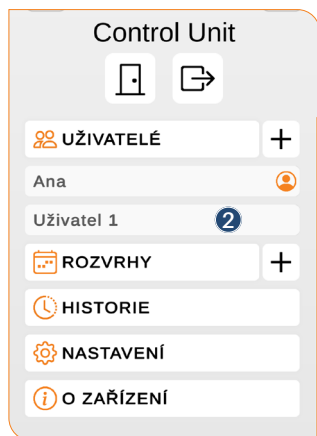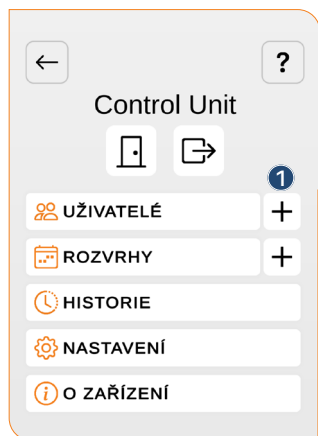

Pokud vyberete WEB namísto TELEFON, uživatel obdrží e-mail s odkazem pro vzdálený přístup přes webový prohlížeč. Pokud na něj klikne, nebude se již moci připojit přes aplikaci. V takovém případě uživatele odstraňte a přidejte jej znovu.

Noví uživatelé mohou nyní připojit svůj telefon (s aplikací NSatellite) k zařízení do 10 minut od odeslání pozvánky. První připojení musí být navázáno přes Bluetooth (do 2 metrů od dveří).






Zařízení umožňuje pouze jedno připojení Bluetooth najednou. První telefon nesmí být připojen k aplikaci NSatellite během připojování druhého telefonu.

1 Na svém novém telefonu se přihlaste do aplikace NSatellite **pomocí stejné e-mailové adresy, na kterou byla zaslána pozvánka!**

2 Klikněte na + a vyhledejte své zařízení.

3 Klikněte na nalezené zařízení a přidejte jej.

4 Klikněte na pole s názvem zařízení, ke kterému se chcete připojit.

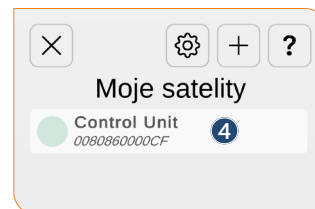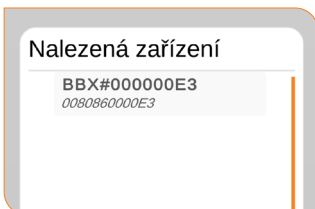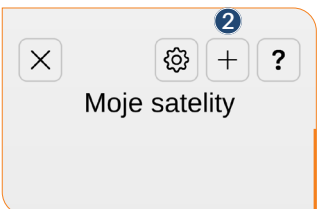

* Noví uživatelé nedostávají e-mail. Přístupové údaje se zasílají přímo do aplikace a aktivují se při prvním přihlášení.

Nyní můžete zařízení ovládat ze svého nového telefonu.



Změnili jste telefon? Stáhněte si aplikaci NSatellite a přidejte ji pomocí svého starého telefonu stejným způsobem, jak je popsáno výše, s tím rozdílem, že přístup udělíte sami sobě (sdílejte přístup ke svému jménu prostřednictvím e-mailu a přihlaste se do nového telefonu se stejnými údaji jako ve starém telefonu).

Pokud již nemáte svůj starý telefon a nemůžete v aplikaci přidat nový telefon, může správce funkci přidání telefonu spustit ručně:

Přidání nového telefonu v případě ztráty všech dříve připojených telefonů

* Tato funkce je k dispozici na řídicí jednotce v profilu dveří: od verze 0.3.4; na řídicí jednotce BBX: od verze 0.3.1. Nezapomeňte aplikaci pravidelně aktualizovat, abyste měli jistotu, že všechny nejnovější funkce fungují správně.

Pokud jste aplikaci odstranili ze všech propojených telefonů, ztratili jste telefon nebo máte nový telefon... správce může na čtečce ručně spustit funkci přidávání telefonů:

- 1 Položte prst správce na snímač pětkrát za sebou – pokaždé musí dojít k rozpoznání (zelená LED) – a mezi jednotlivými rozpoznáními nesmí uplynout více než 5 sekund.
- 2 Funkce opětovného spárování telefonu je aktivována. Funkce zůstane aktivní po dobu 10 minut, pokud během této doby nebude detekován žádný jiný otisk prstu.
- 3 Za 10 minut se správce může přihlásit do aplikace pomocí svého stávajícího uživatelského jména a hesla a poté do aplikace přidat čtečku stejným způsobem jako při prvním připojení (kliknutím na +).
- 4 Nově připojený telefon je přiřazen uživateli, který tuto funkci spustil.

Rozvrhy

Nejprve musíme vytvořit nový plán v nabídce PLÁNY a poté jej přiřadit uživateli v nabídce uživateli. Můžeme vytvořit až 10 různých plánů.

1

Vytvořte nový rozvrh kliknutím na „+“ (Vytvořit nový rozvrh).

Control Unit

UŽIVATELÉ

ROZVRHY

HISTORIE

NASTAVENÍ

O ZAŘÍZENÍ

NOVÝ ROZVRH

Název

Pondělí

08:00

16:00

Úterý

08:00

16:00

Středa

NE PŘÍSTUP

Čtvrtek

NE PŘÍSTUP

Pátek

ÚPLNÝ PŘÍSTUP

Sobota

ÚPLNÝ PŘÍSTUP

Neděle

08:00

16:00

Uložit

Zrušit

1

Pojmenujte plán podle libosti.

2

Doba přístupu může být nastavena samostatně pro každý den.

3

Kliknutím na název dne můžete nastavit plný přístup/žádný přístup pro daný den.

4

Uložte plán.

5

Rozvrh je nyní viditelný v seznamu.

6

Plán lze deaktivovat.

Control Unit

UŽIVATELÉ

ROZVRHY

HISTORIE

NASTAVENÍ

O ZAŘÍZENÍ

Rozvrh 1

Povoleno

6

Rozvrh 1

Pondělí

08:00

16:00

Úterý

08:00

16:00

Středa

08:00

16:00

Aktivní plán lze poté přiřadit jednomu nebo více uživatelům.

1

V uživatelském menu klikněte na ROZVRHY.

Control Unit

UŽIVATELÉ

ROZVRHY

HISTORIE

NASTAVENÍ

O ZAŘÍZENÍ

2

Ze seznamu vyberte plán, který chcete uživateli přiřadit.

Uživatel 1

SCHÉMA

Žádné

Rozvrh 1

HISTORIE

PRSTENY

KÓDY

3

Když je uživateli přiřazen aktivní rozvrh, vedle jeho jména v seznamu se zobrazí ikona kalendáře.

Control Unit

UŽIVATELÉ

Ana

Uživatel 1


ROZVRHY

HISTORIE

NASTAVENÍ


O ZAŘÍZENÍ

Nastavení

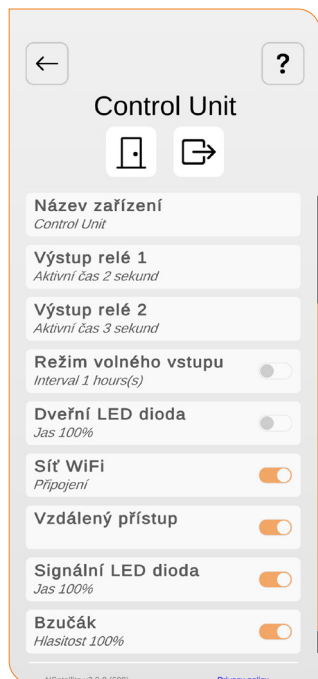

- 1 Název zařízení – změnit název zařízení
- 2 Nastavení doby sepnutí relé: Můžete nastavit dobu, po kterou bude relé sepnuté (1 až 60 sekund). Tato funkce je užitečná při používání elektrické zásuvky.
- 3 Režim volného průchodu: aktivací tohoto režimu umožníme otevření dveří jakýmkoli otiskem prstu, i když není uložen v databázi. Můžeme nastavit počet minut, po kterých se režim volného vstupu automaticky vypne (1 až 1440 minut). Když je režim volného průchodu aktivován, zelená LED dioda na zařízení zůstane svítit.
- 4 LED osvětlení dveří: Pokud jsou dveře vybaveny LED osvětlením, lze je připojit k systému a ovládat pomocí aplikace NSatellite. Můžete nastavit úroveň jasu a čas zapnutí/vypnutí.
- 5 Zapnutí/vypnutí připojení k síti Wi-Fi a nastavení sítě (název, heslo).
- 6 Povolit/zakázat vzdálený přístup.
- 7 Zapněte/vypněte modré osvětlení čtečky/klávesnice a nastavte úroveň jasu.
- 6 Zapínání/vypínání zvukových signálů a nastavení hlasitosti signálu.

Nastavení LED

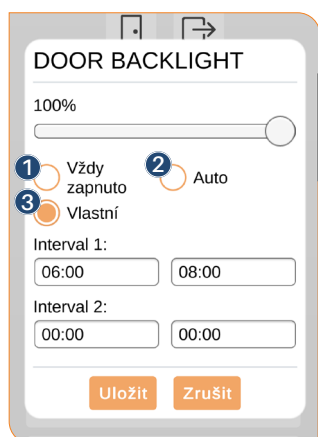

- 1 Vždy zapnuto: Osvětlení bude trvale zapnuté.
- 2 Automaticky: LED osvětlení se automaticky zapne při západu slunce a vypne při východu slunce (v závislosti na poloze telefonu).
- 3 Přizpůsobitelné: Časy zapnutí a vypnutí si určujete sami. Můžete nastavit dva intervaly denně, kdy se osvětlení zapne.
- 4 Nastavení úrovně jasu